


СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ

| NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 36PCS | 9PCS | 12PCS | 6PCS | 30PCS | 4PCS | 2PCS | 2PCS | 4PCS | 4PCS | 54PCS | 10PCS | 64PCS | 1PCS | 1PCS | 1PCS |

СТЪПКА 1

Сортирайте частите по видове и сглобите основата

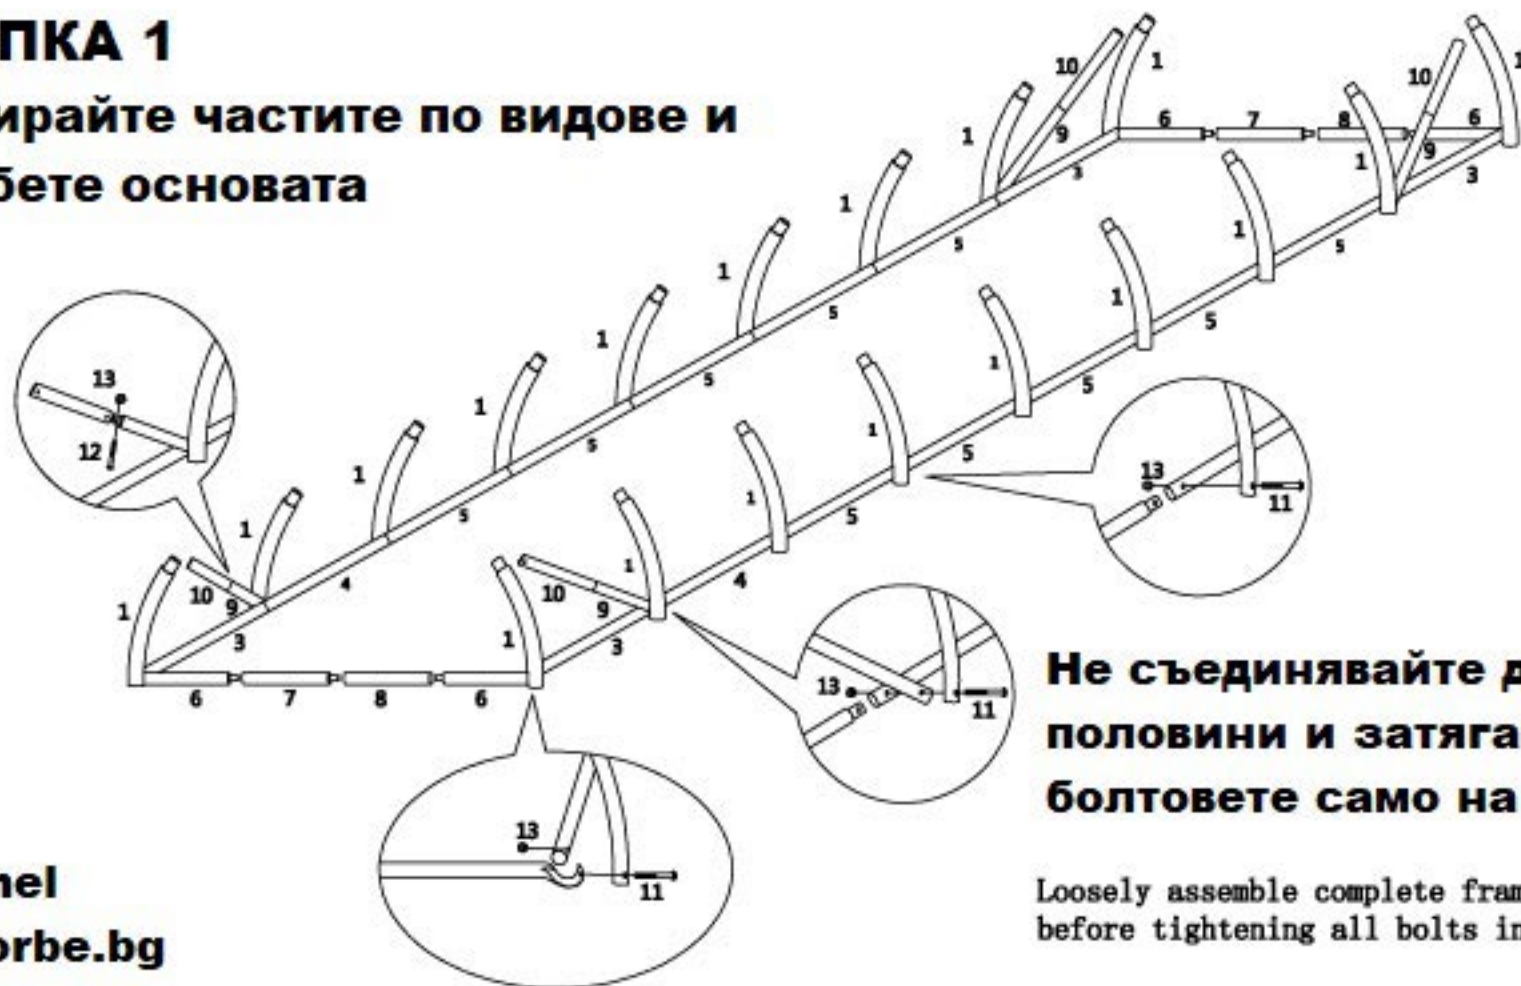


Не съединявайте двете дълги половини и затягайте болтовете само на ръка

Loosely assemble complete frame, before tightening all bolts in final position.

СТЪПКА 2

Сглобете долната част на арките и долните надлъжни греди
Затягайте болтовете само на ръка

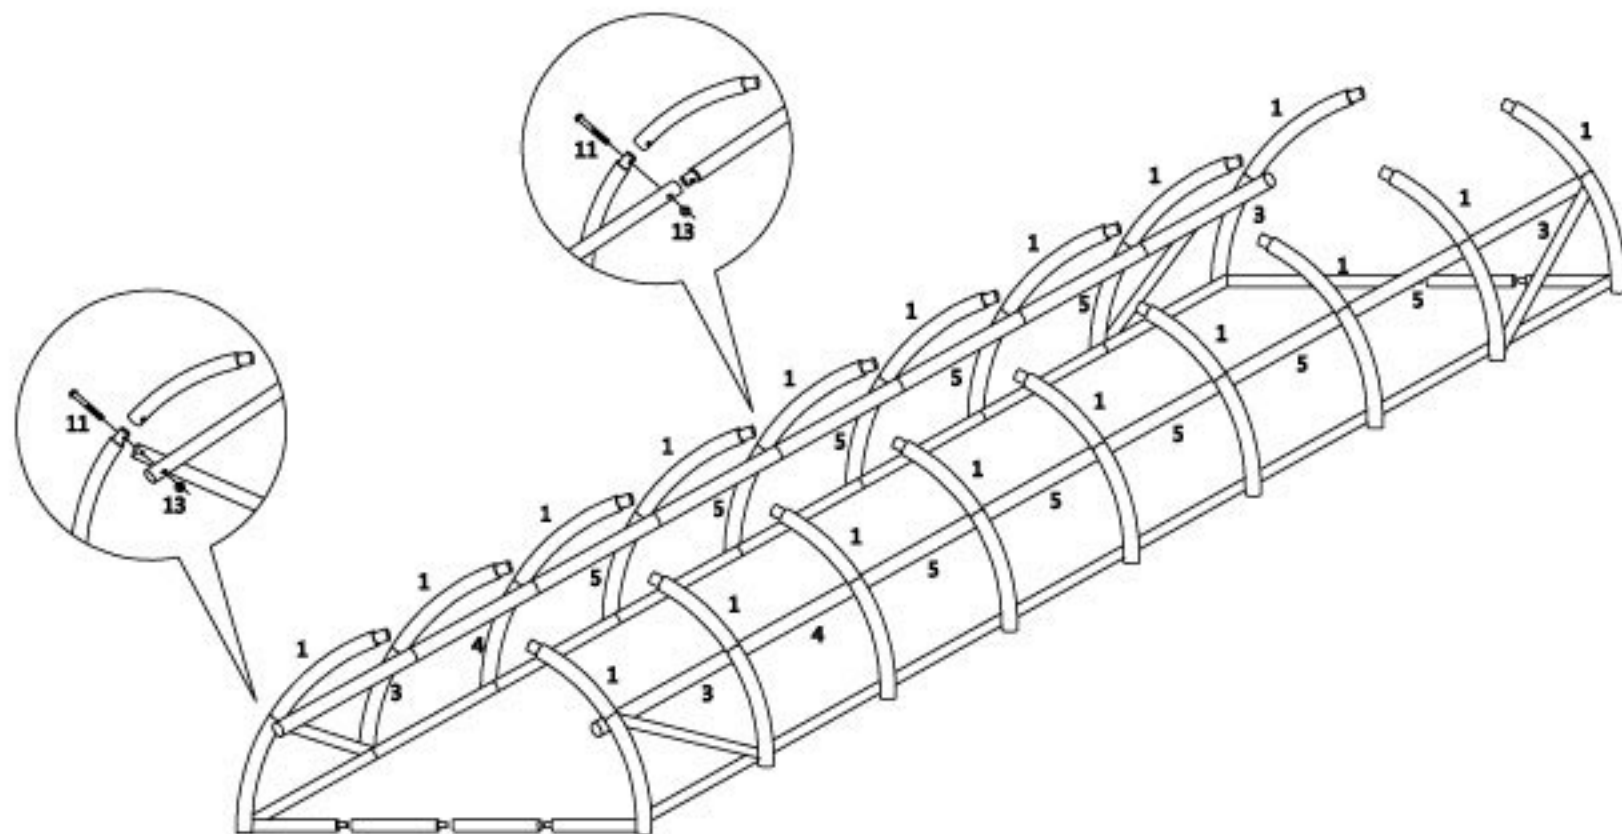

Loosely assemble complete frame,
before tightening all bolts in final position.


ProTunnel

www.sorbe.bg

02 / 4744604

СТЪПКА 3

Сглобете двете половини и горната надлъжна греда
Затегнете всички болтове с ключ

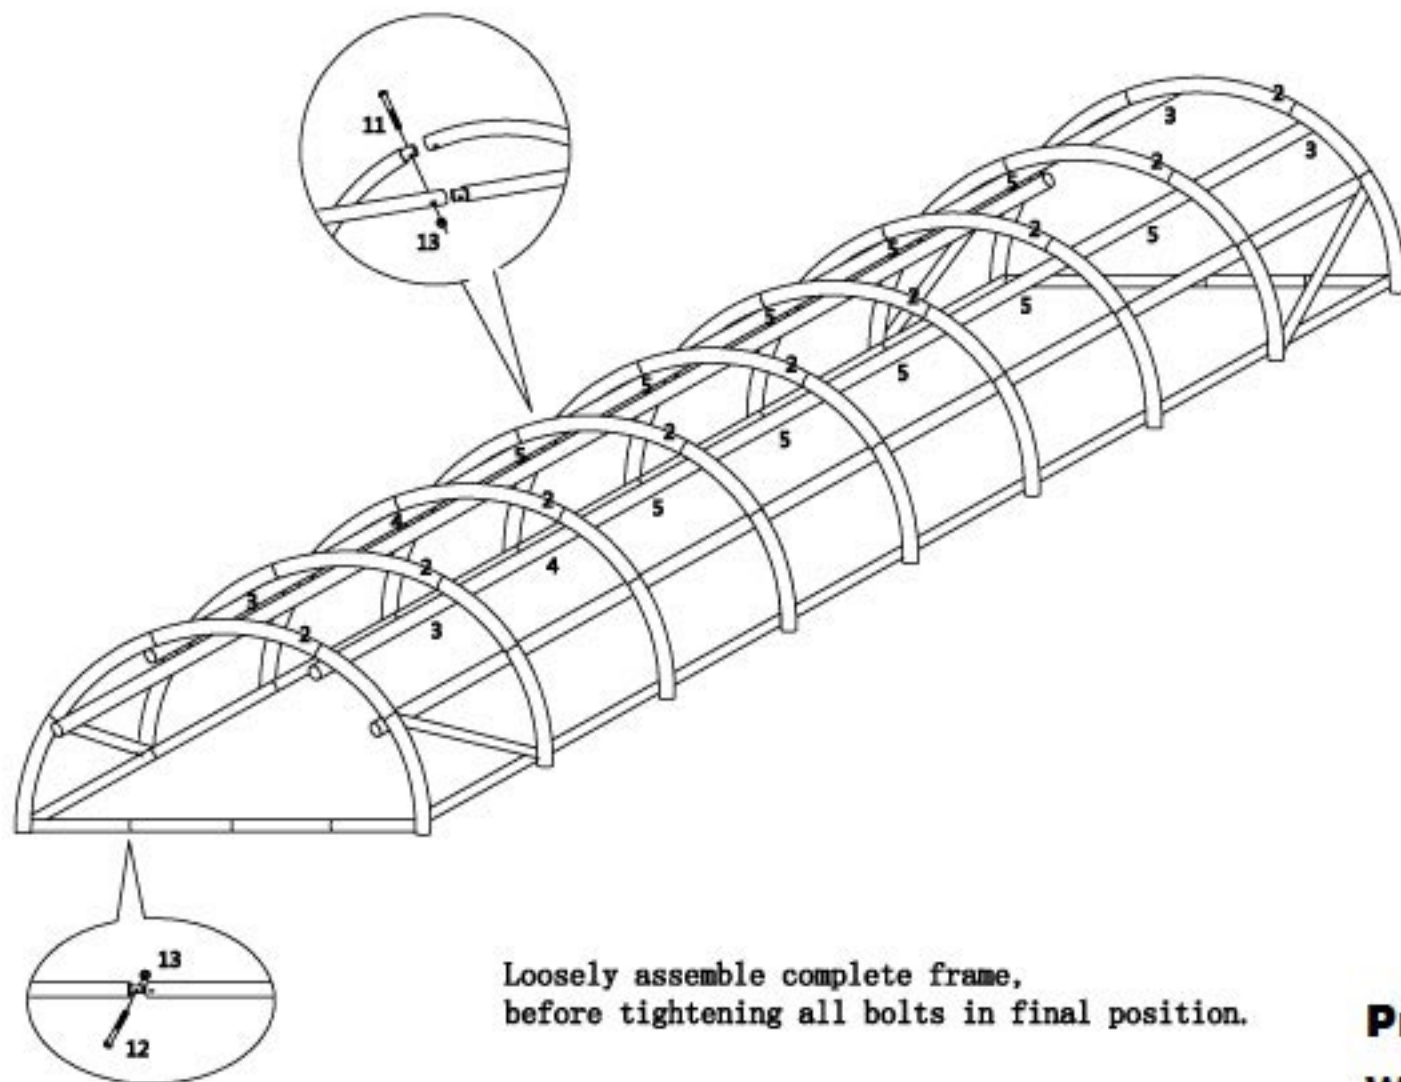

Loosely assemble complete frame,
before tightening all bolts in final position.


ProTunnel
www.sorbe.bg
02 / 4744604

Стъпка 4

Изкопайте плитък канал около 30 см шиток около основата на оранжерията

Сложете внимателно покривалото върху конструкцията

Закопайте добре с пръст и камъни яката на покривалото

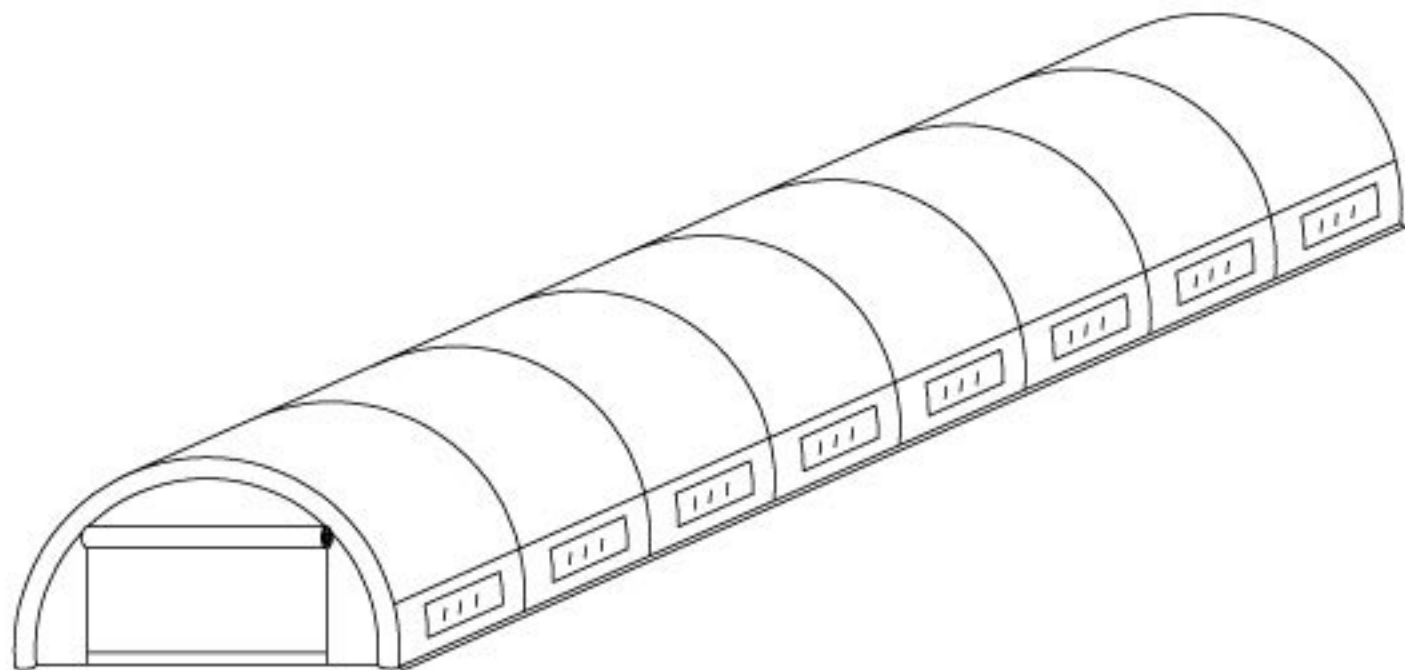

- 1) Please carefully follow the assembly instructions
- 2) 2-3 person assembly together
- 3) For maximum stability of your polytunnel we recommend digging a 30cm trench around the base of the polytunnel and back, filling with soil

ProTunnel
www.sorbe.bg
02 / 4744604