



СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ

Проверете дали всички части са налични преди сглобяването

NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	52PCS	13PCS	13PCS	7PCS	63PCS	14PCS	4PCS	2PCS	4PCS	91PCS	4PCS	95PCS	1PCS	1PCS	1PCS

СТЪПКА 1 STEP 1

1. Сортирайте всички части по номера
2. Сглобете основата като затегнете болтовете само на ръка
3. Не съединявайте дългите половини на този етап

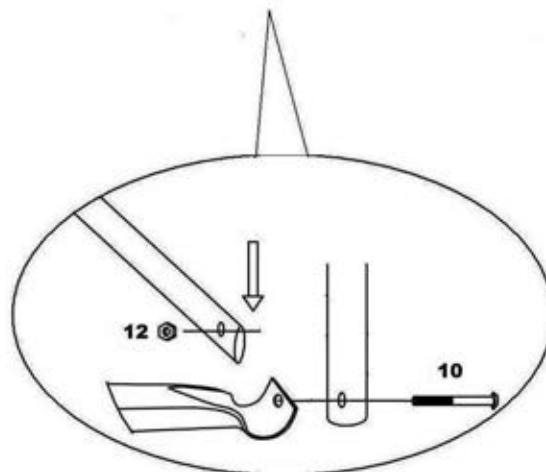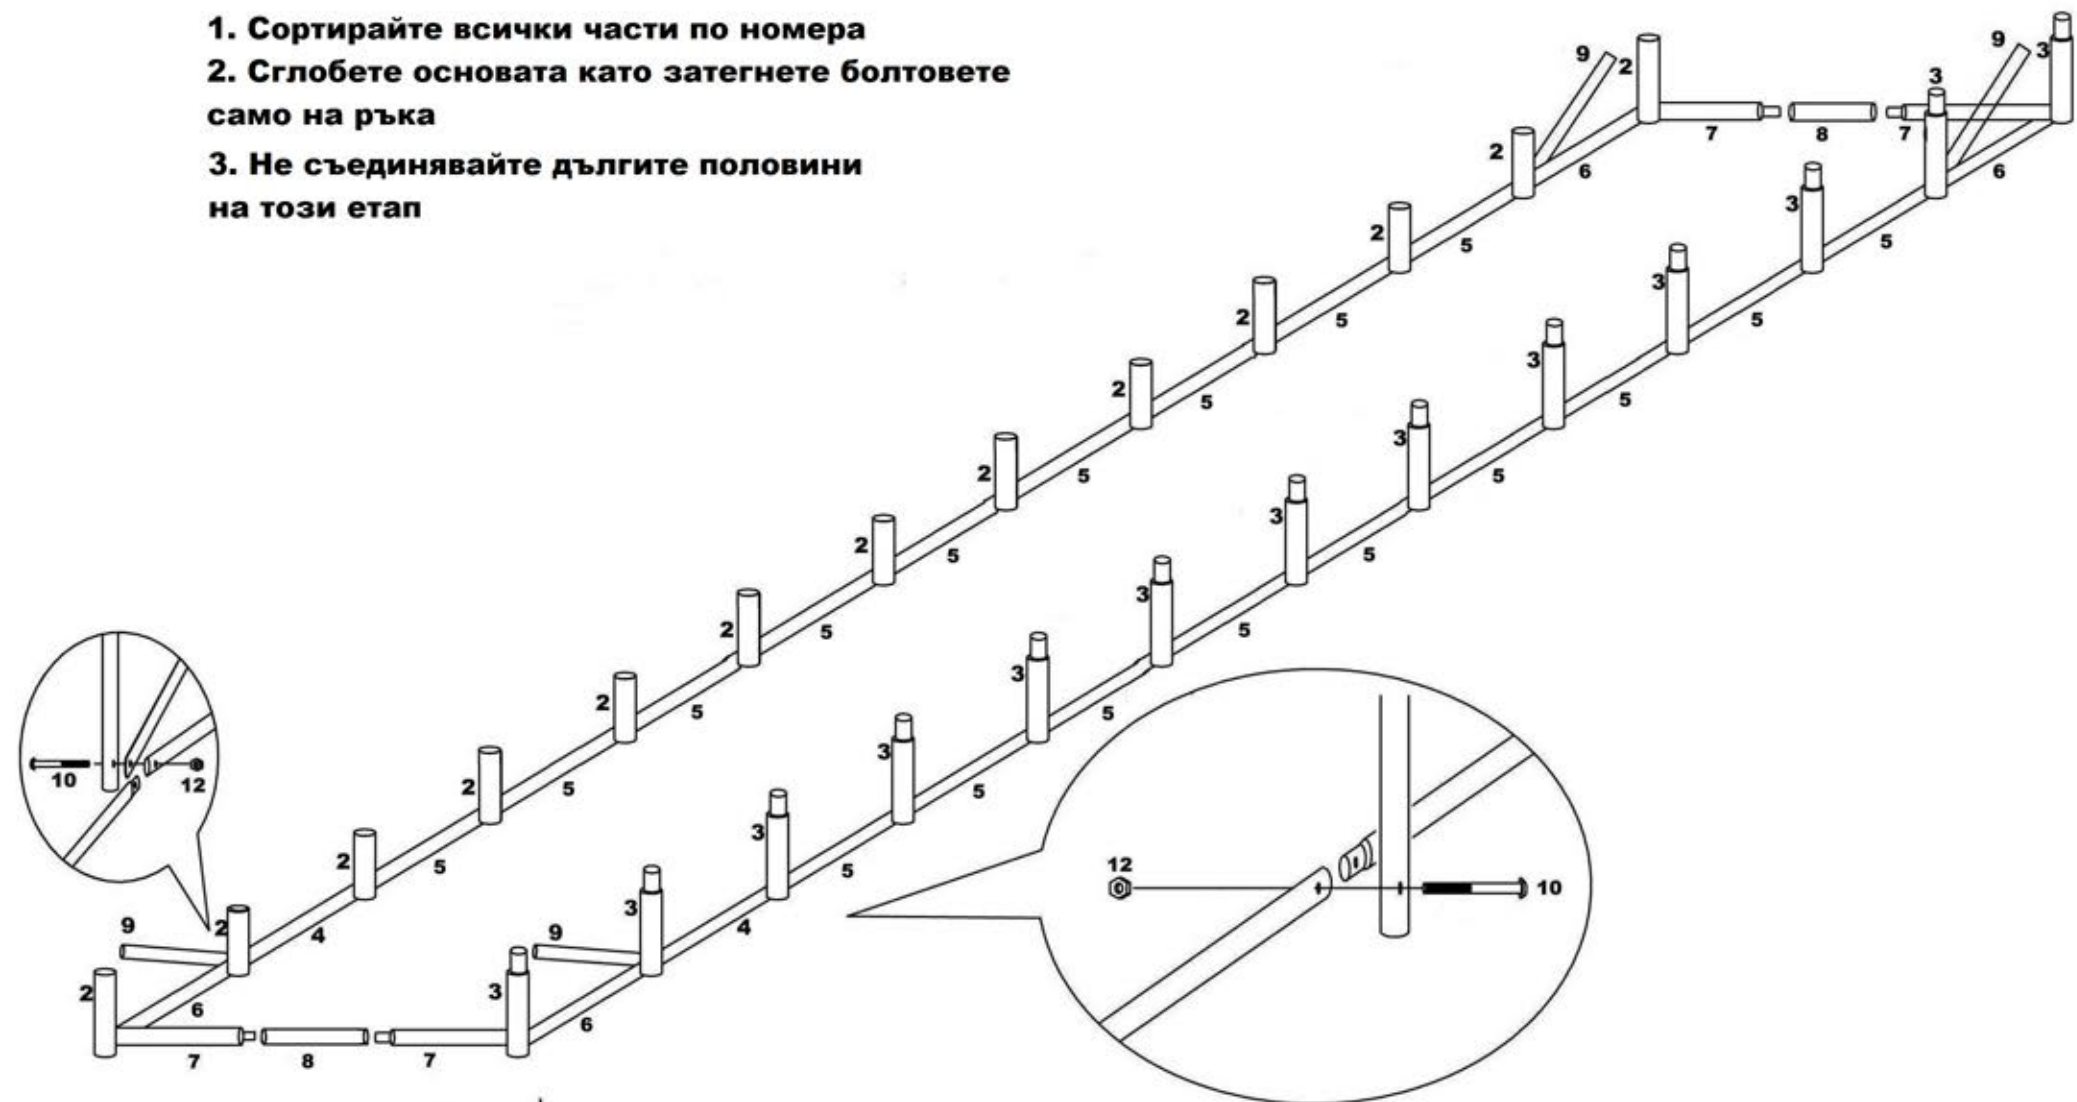

Loosely assemble complete frame,
before tightening all bolts in final position.


ProTunnel - предпазваме Вашата продукция
www.sorbe.bg тел. 02 / 4744604

STEP2

СТЪПКА 2

Сглобете долната част на арките и долните надлъжни усилващи тръби

Стягайте болтовете само на ръка

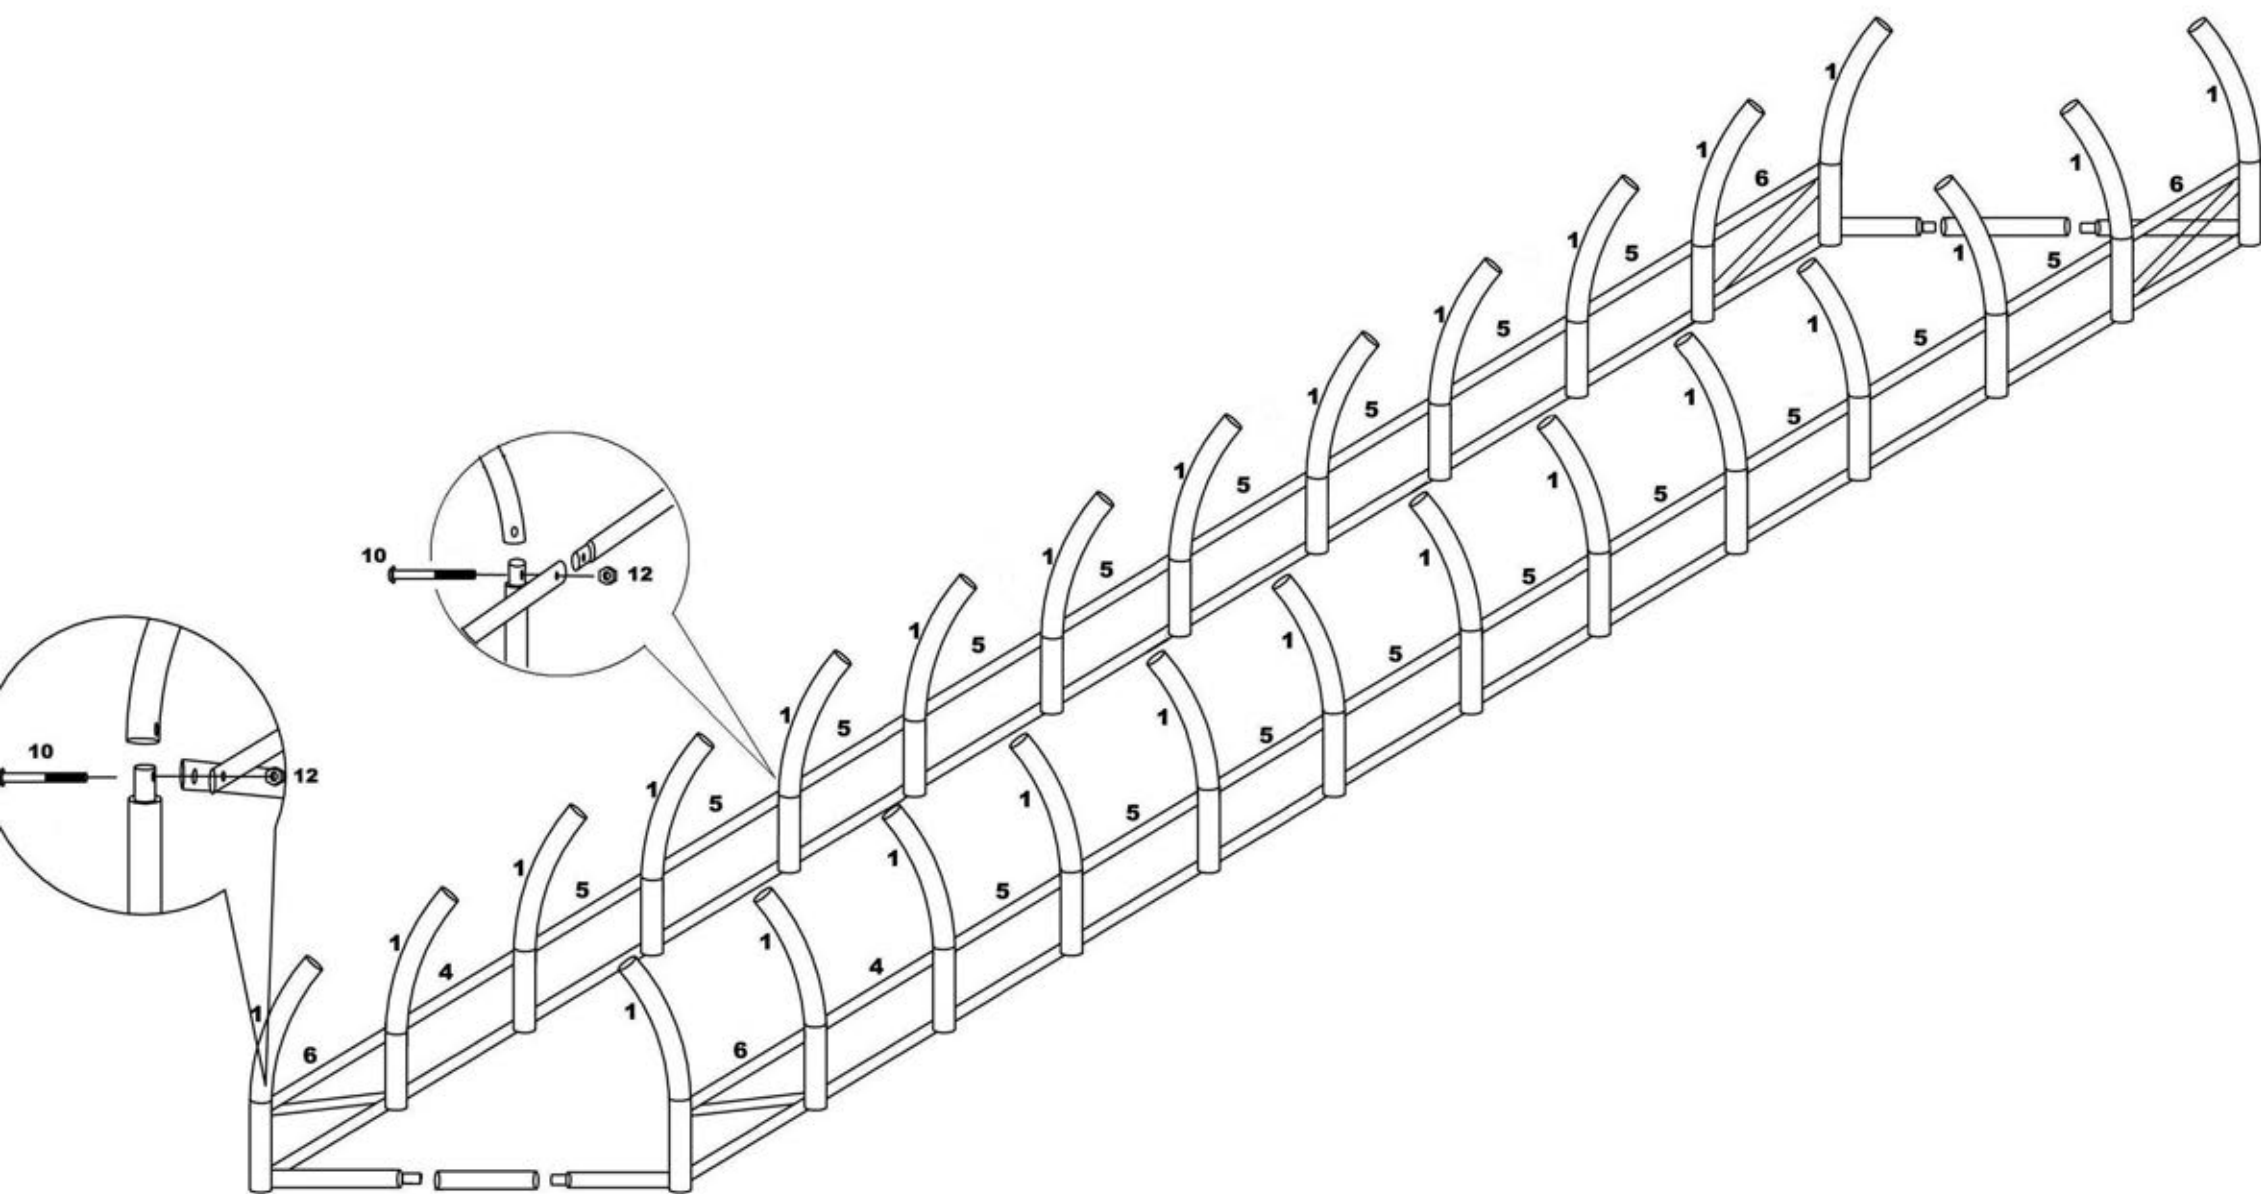


Loosely assemble complete frame,
before tightening all bolts in final position.

STEP3

СТЪПКА 3

Монтирайте горния ред надлъжни усилващи тръби

Стягайте болтовете само на ръка

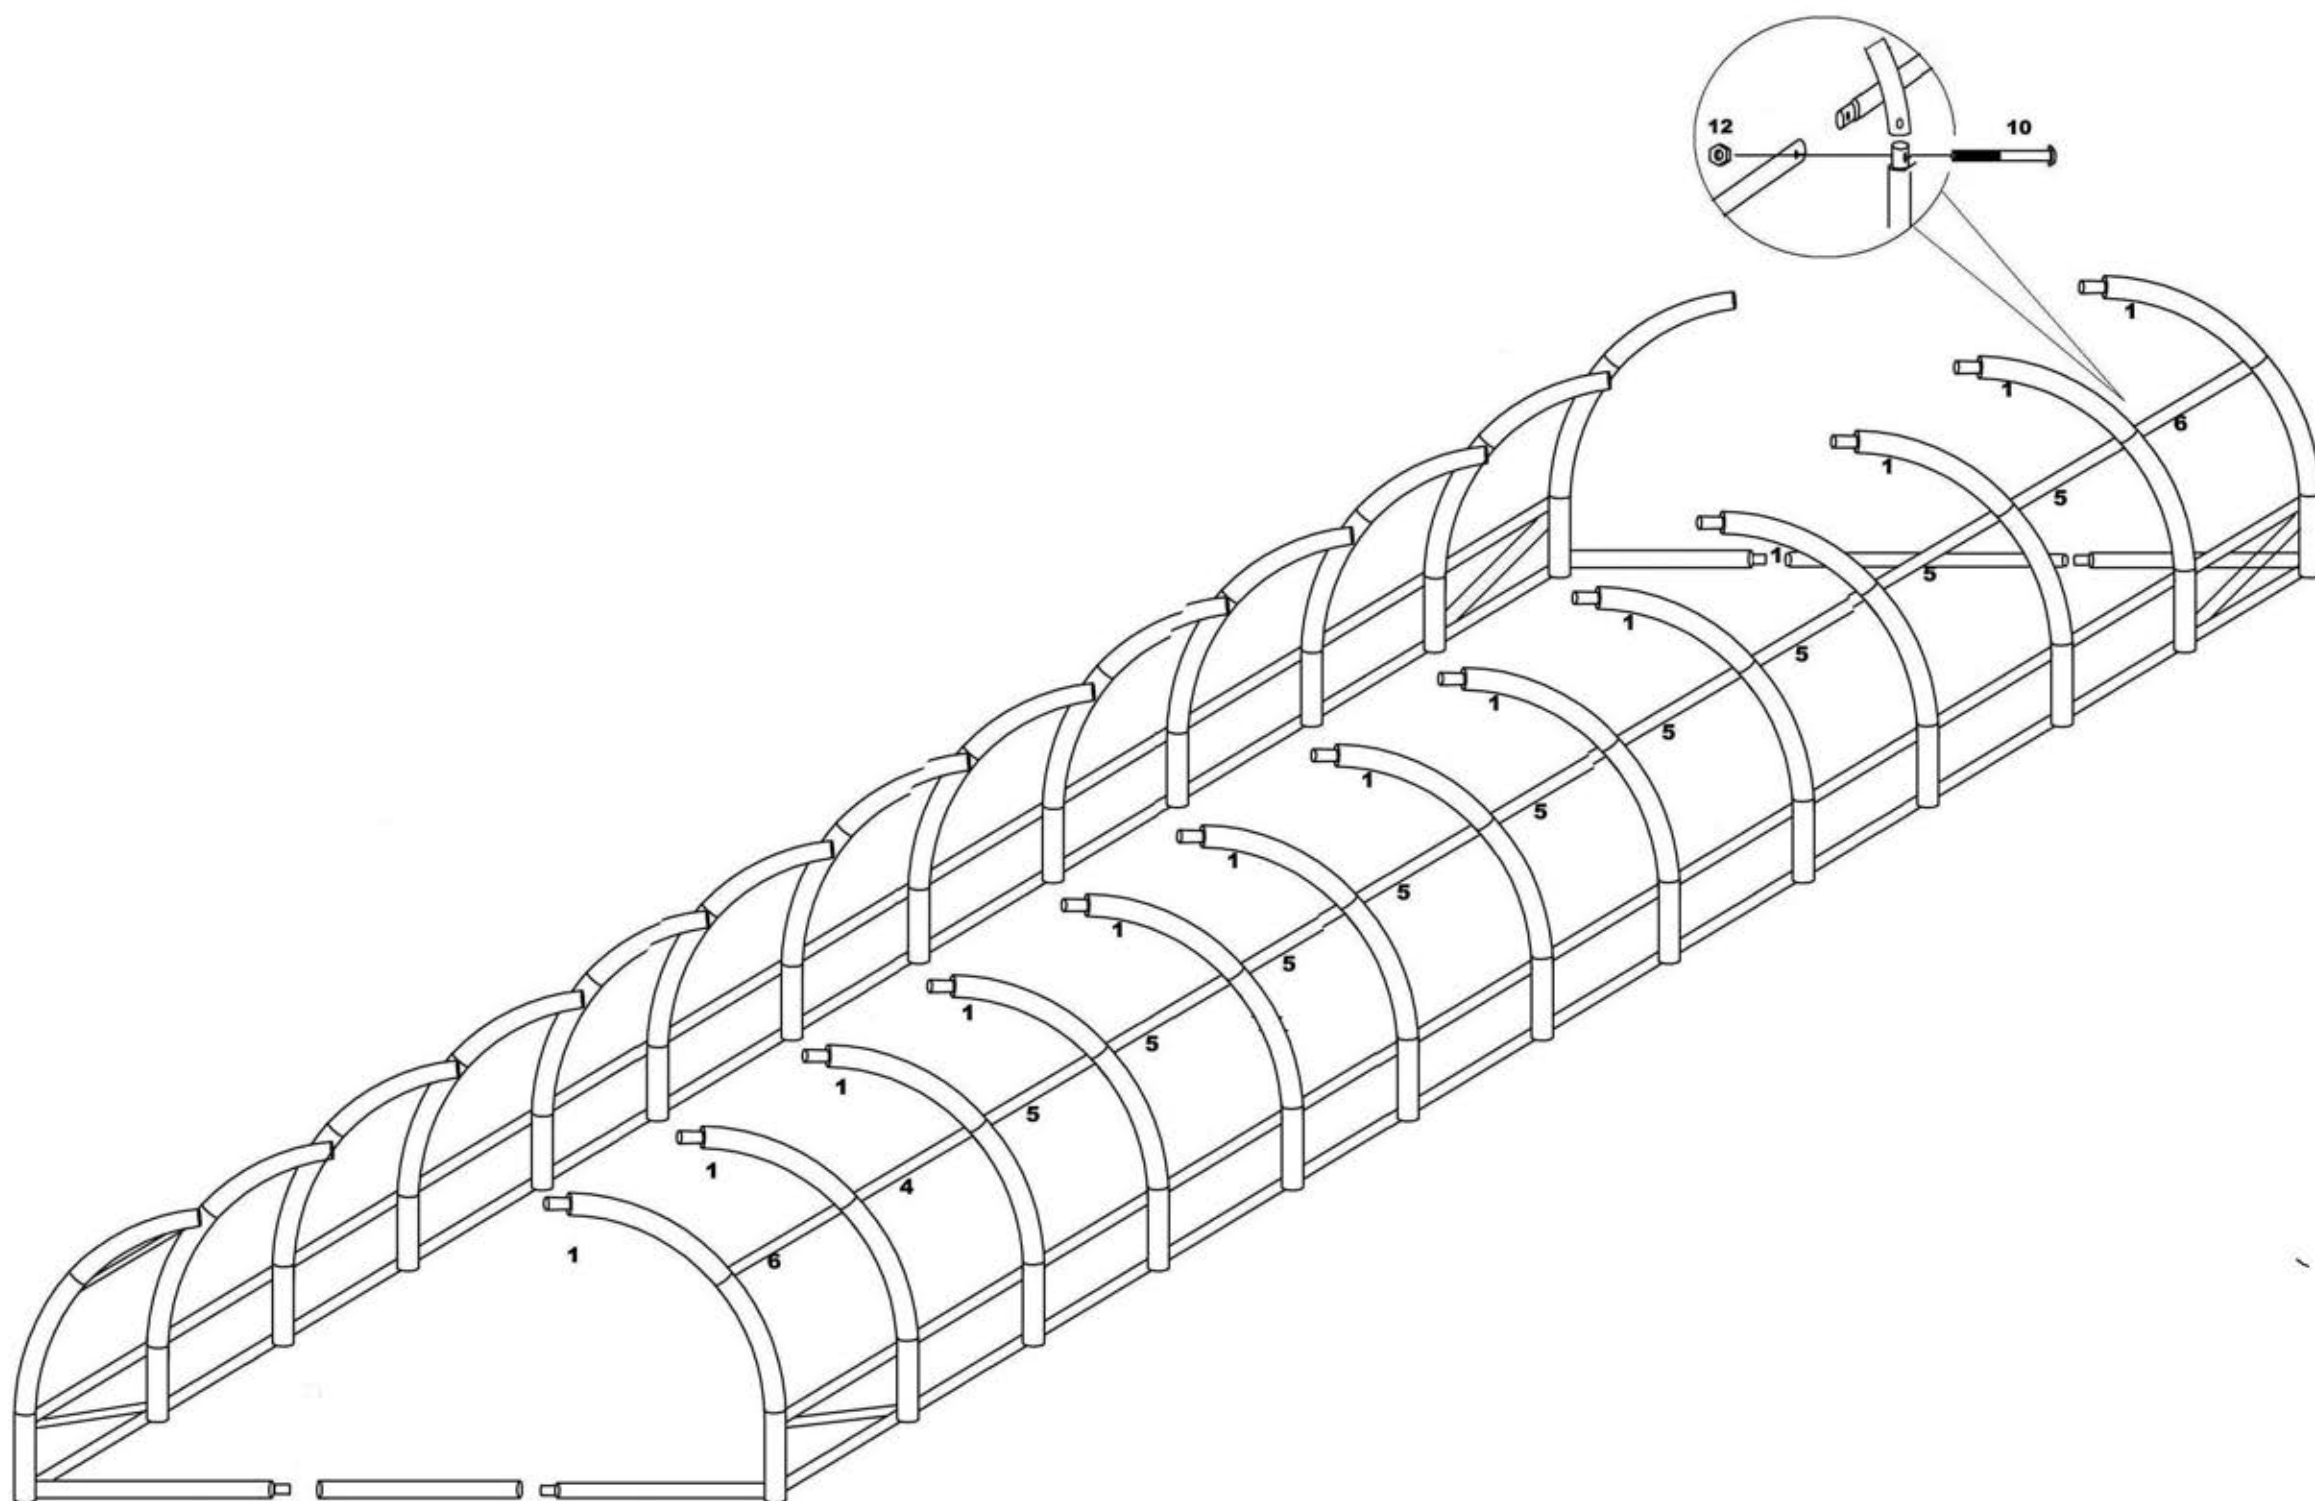


Loosely assemble complete frame,
before tightening all bolts in final position.

STEP4

СТЪПКА 4

Съединете двете дълги половини като монтирате и горната надлъжна усиливаща греда

След сглобяването затегнете всички болтове с ключ

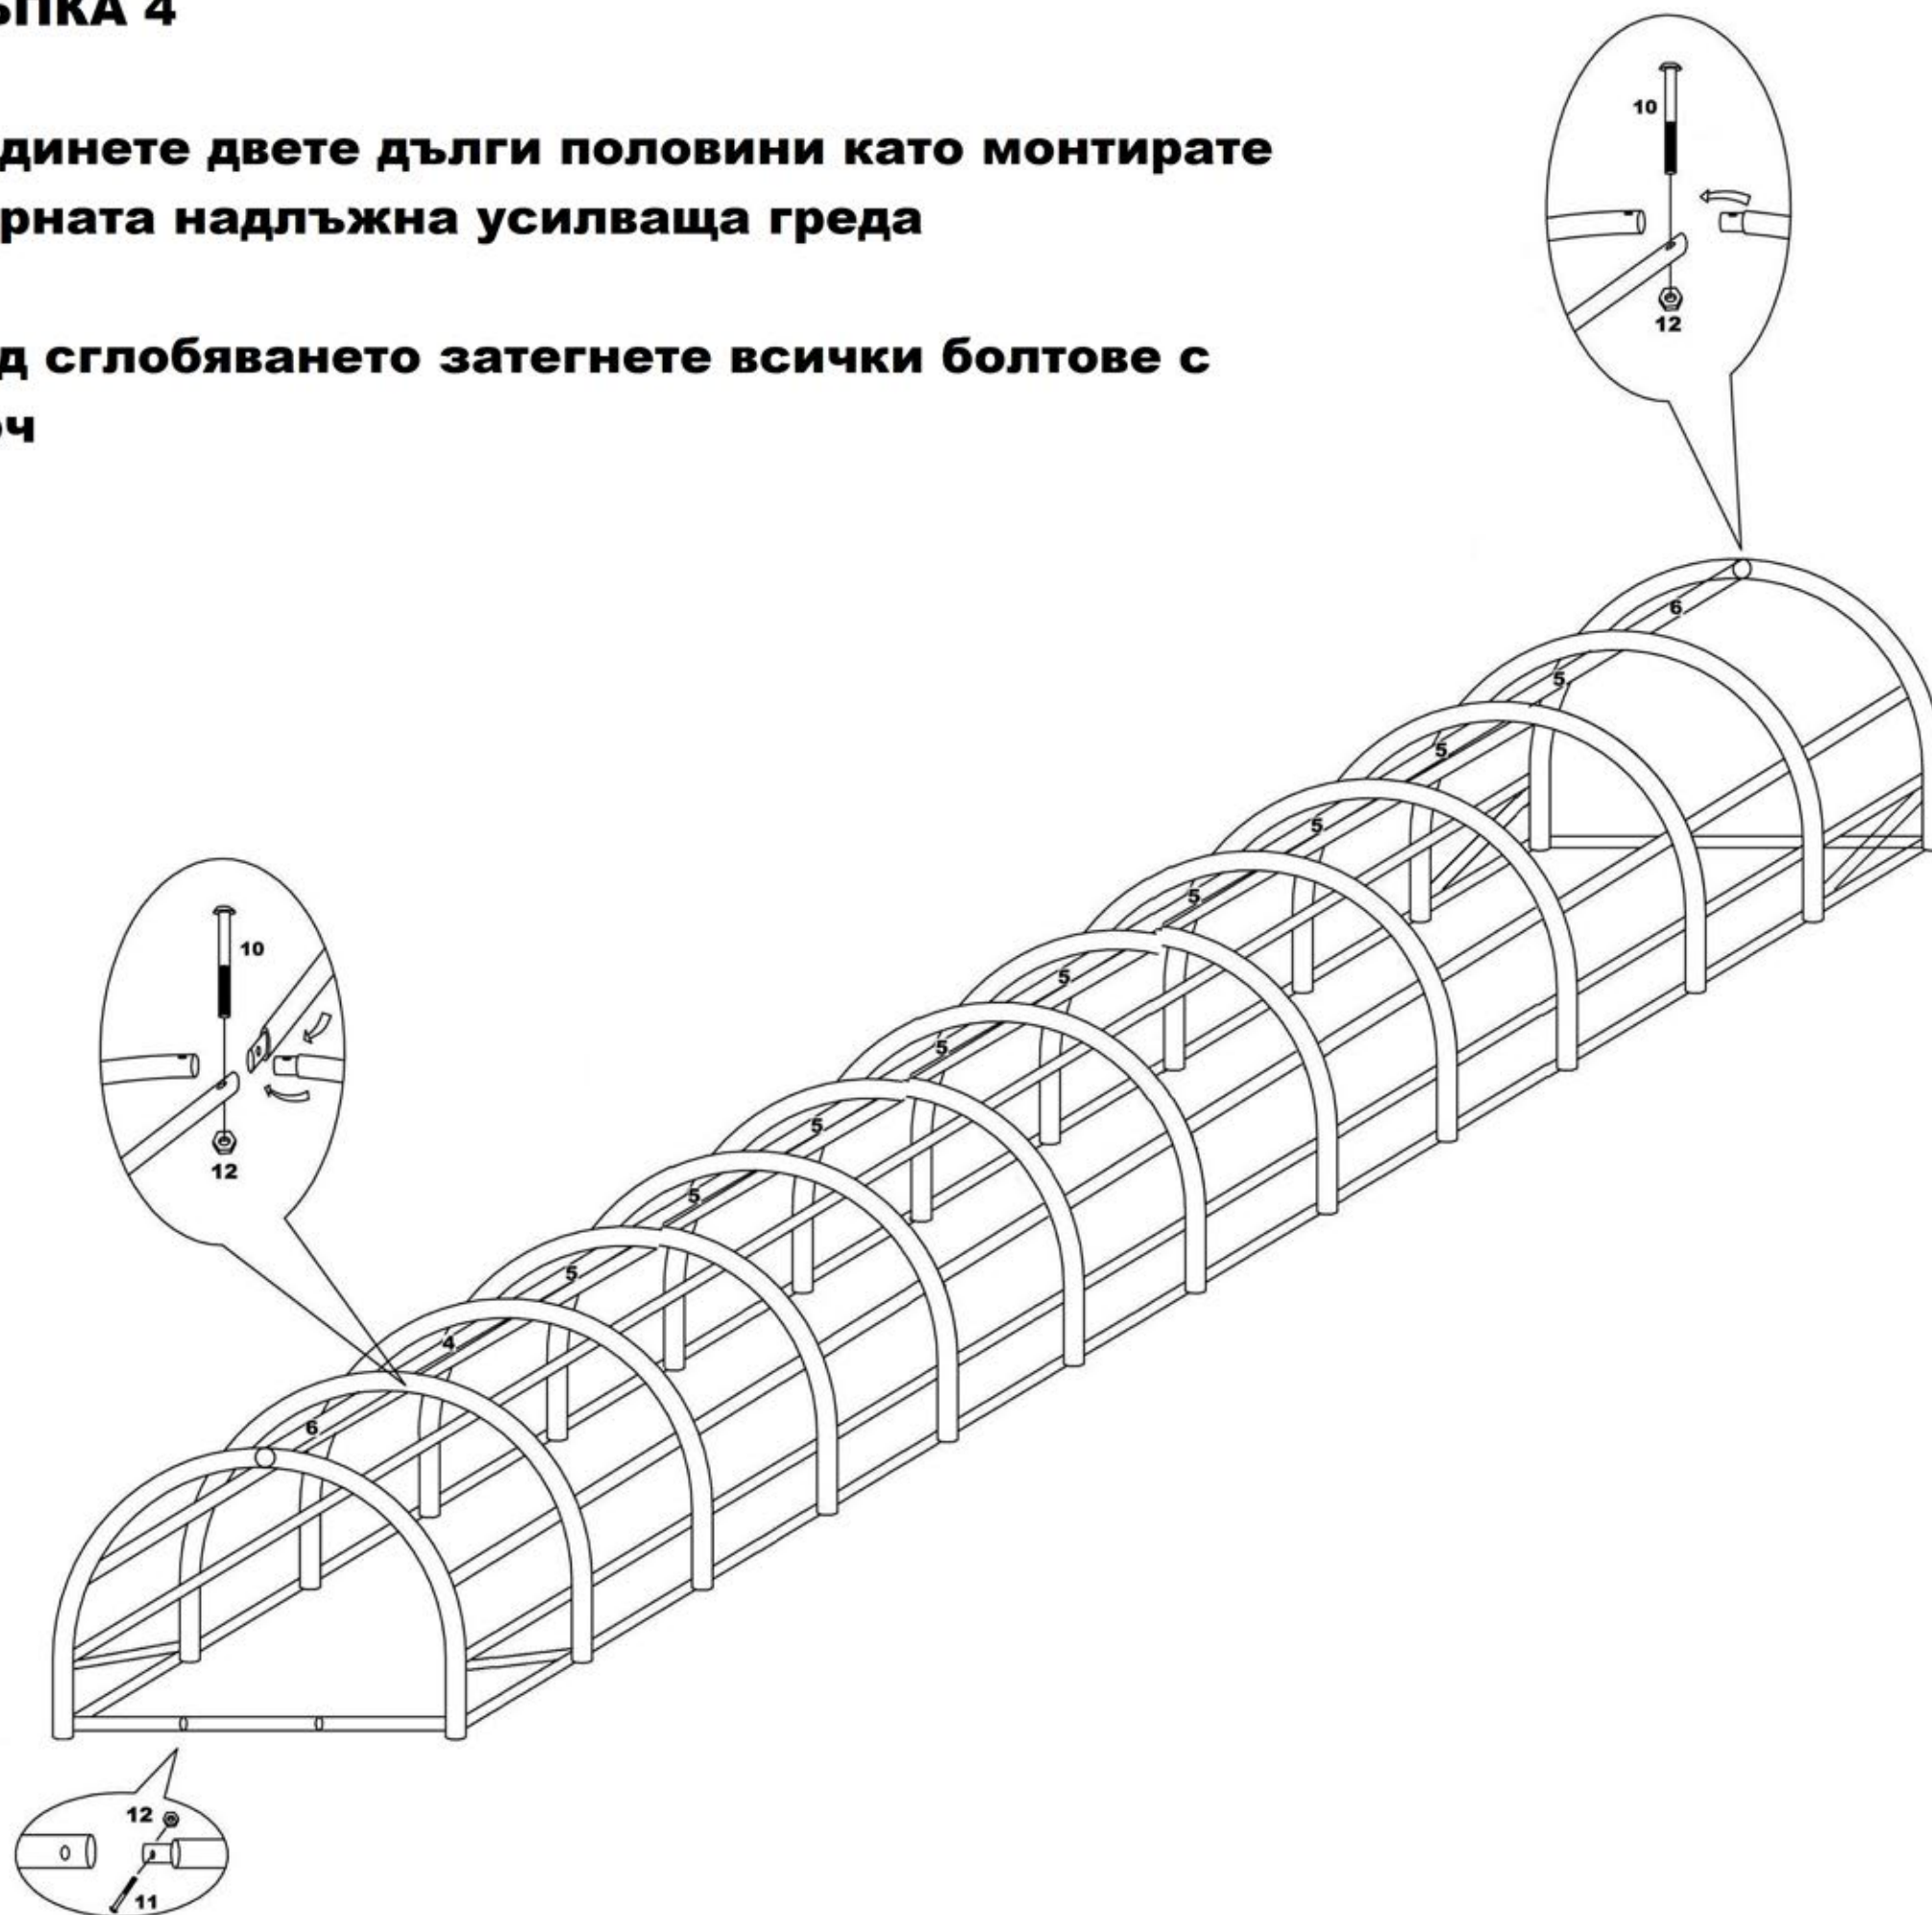


Loosely assemble complete frame,
before tightening all bolts in final position.

ProTunnel - предпазваме Вашата продукция
www.sorbe.bg тел. 02 / 4744604

STEP5

СТЪПКА 5

1. Внимателно сложете покривалото върху конструкцията - необходими са 2-3 човека
2. Изкопайте плитък канал около основата на оранжерията (30 см широк)
3. Засипете яката на оранжерията с пръст и камъни в този канал - така ще я направите стабилна

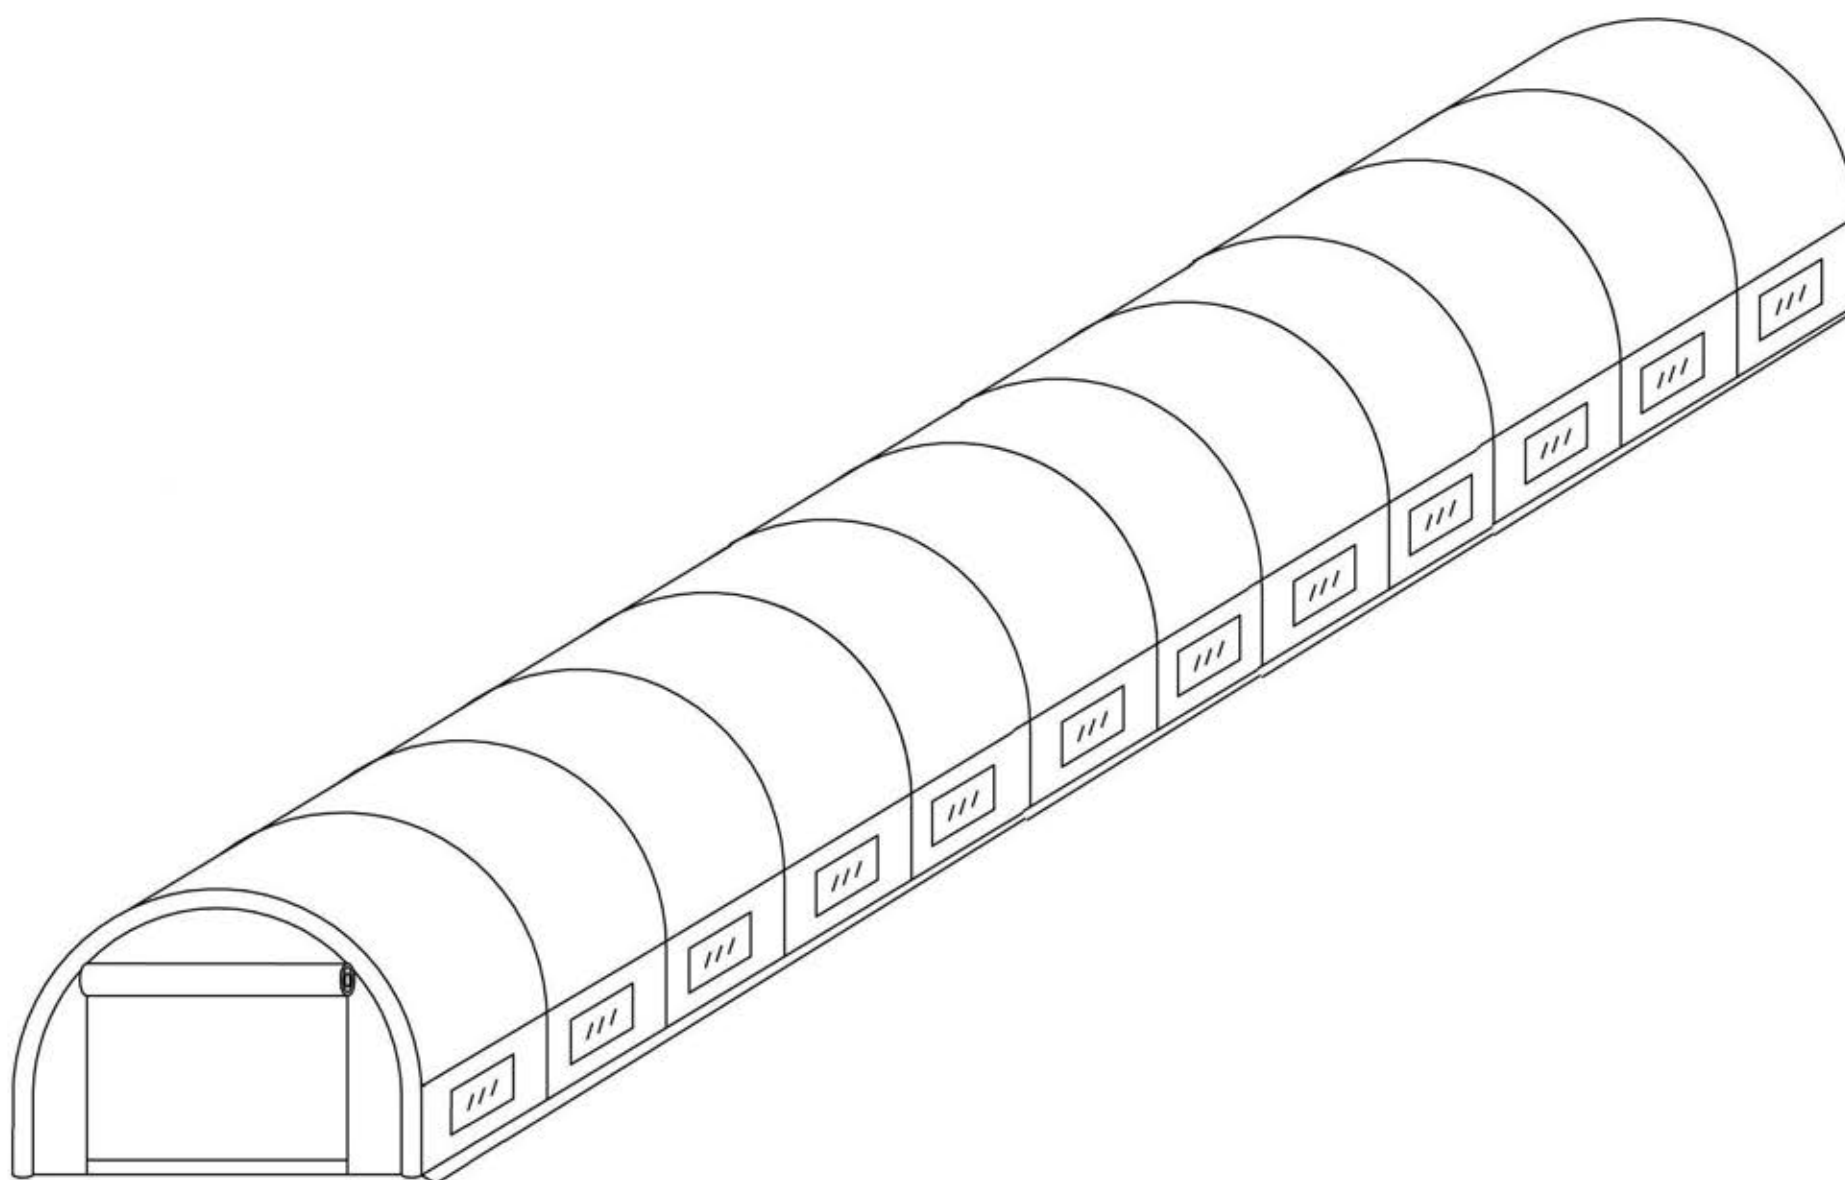

- 1) Please carefully follow the assembly instructions
- 2) 2-3 person assembly together
- 3) For maximum stability of your polytunnel we recommend digging a 30cm trench around the base of the polytunnel and back, filling with soil