




Препоръчваме монтаж от поне двама човека. Инструменти, които ще са необходими:

- 1 или 2 бормашины с 8 мм, 13мм и 17 мм гаечни битове
- Клещи, център, 8 мм метално свредло
- Стълба с 2-3 стъпала
- Нивелир, Ролетка, Макетен нож


Ако оранжерията ще бъде закрепена директно в земята – свредло с дължина 40 см и подготовка на почвата – **фрезование на 40 см дълбочина.**

	№	Наименование	Дължина (м)	База (3x2м)	Удължение (3x2)	Врата	
1	1	Тръба за арка къса ф25мм	1,65	6	4		
2	2	Арка горна част ф25мм	2	6	4		
3	3	Тръба без снаждане ф25мм	2	5		2	
4	4	Тръба със снаждане ф25мм	2	1	6		
5	5	Тръба за рамка на врата къса ф25мм	1,05			2	
6	6	Тръба за укрепване срещу вятър диагонална ф25мм	2	4			
7	7	Скоба за диагонални тръби ф25мм		8			
8	8	Скоба за кръстосан монтаж на тръби ф25мм		15	10		
9	9	Врх за арка, за тръби ф25мм		3	2		
10	10	Капачка за тръба крайна за тръби ф25мм		10			
11	11	Найлон		40	16		
12	12	Врата	1,8			1	
13	16	Скоба за прикрепяне на найлон за тръби ф25мм		30		36	
14	17	Конектор перпендикулярен за тръби ф25мм		1		6	
15	20	Винтове самопробивни		30	15	12	
16	21	Панта за тръби ф25мм				2	
17	22	Резе				1	

1. Отворете кутията и сортирайте всички части. Проверете дали всичко е налично според инструкциите.
2. Внимавайте за дължината и типа на правите тръби – има тръби 1.65м и 2 м, както и тръба със и без снаждане.
3. Сглобете арките – направете това на равна повърхност (1,2 и 9).

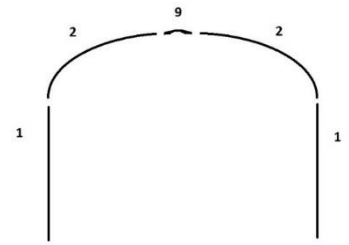



4. Закрепете всички връзки с помощта на самонарезни винтове(20).
5. Когато всички арки са сглобени, можете да започнете сглобяването на конструкцията с клещи.

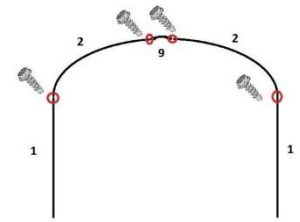


6. Подгответе крайните напречни греди(3,4) с бели пластмасови капачки(10).
7. Тук е моментът, в който да се премерят диагоналите къде ще се забият 4 крайни тръби, за да се предотврати последващо усукване в конструкцията.



8. Свържете две арки чрез монтаж напречните тръби (3) **ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА** на арките на около 50-60 см от земята с помощта на скоби за напречен монтаж (18). Ако монтажът ще се осъществява без забиване в земята, може да монтирате долната тръба на по-малка височина. Горните напречни тръби е удобно да се монтират малко над горните снадки на арките. Напречната греда(3,4) можете да монтирате в тази стъпка или след като закрепите оранжерията в земята за улеснение. На горната снимка е показан монтажа на крайна арка (с бялата капачка), а на долната снимка е средна арка.

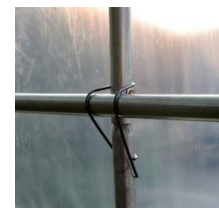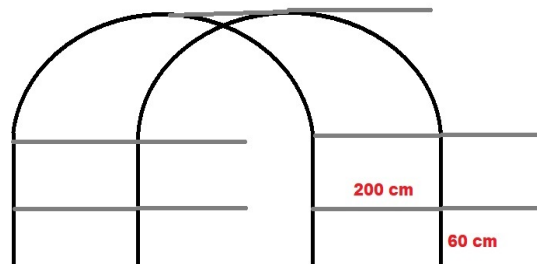


9. Закрепете ветрозащитите (6,7) за стабилизиране на конструкцията. Можете да регулирате височината на напречните греди според нуждите. Укрепете всички връзки между напречните тръби с помощта на самонарезни винтове (20) както е показано на схемата.

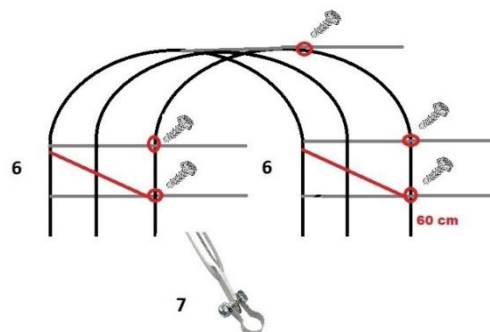


10. Монтирайте средната арка на 1 метър между монтираните арки.


11. Продължете сглобяването на конструкцията до последната арка, като монтирате бели капачки(10) на напречните греди(3,4).

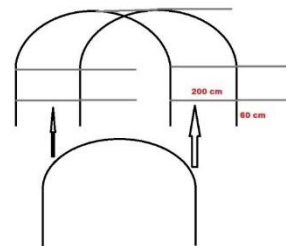

12. Монтирайте рамката на вратата(3,5,17).
Съвет – измерете разстоянието между вратата и рамката, за да бъде около 1-2 см преди да завиете винтовете.

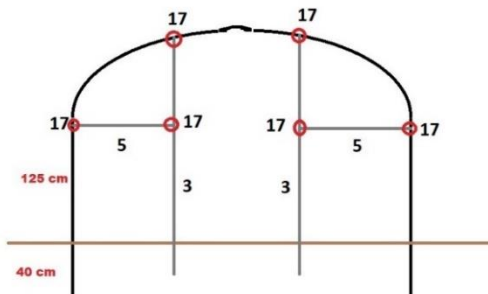


13. Монтирайте вратата към рамката, като използвате двете панти и резето(21,22)

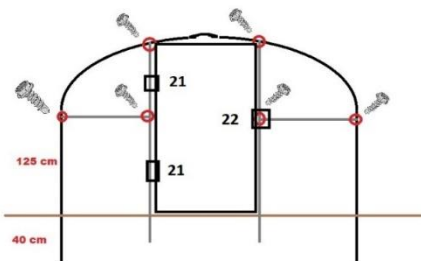

14. След завършване, измерете диагоналите на оранжерията, за да бъдат равни, и след това я закопайте в земята. Просто пробийте дупка до краката и я плъзнете в тях. Не забравяйте да пробие дупки и за краката на рамката на вратата – те ще бъдат забити около 10 см в земята. Измерете височината и нивелирайте конструкцията, след което тя е завършена. Или монтирайте по друг начин за достигане на необходимата височина.

15. Ако монтирате тел срещу джобове е удобно да го направите на този етап – през около 20 см по покрива.

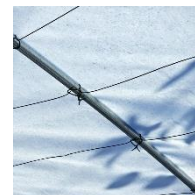

16. Ако към конструкцията идва найлон (фолио), то е с ширина 8 м – отрежете от него около 2.7 м от дължината, с която първо да покриете челата на оранжерията, а останалото разпънете над конструкцията. По дължината краищата на найлона трябва или да се закопаят в земята или да се хванат с каналите за вентилация така, че да е максимално опънат. Около арките го закрепете с щипките от комплекта (16) през около 50 см като внимавате отново да е максимално опънат, за да предотвратява джобове по време на дъжд. Изрежете излишния найлон с макетен нож.

17. Найлонът (фолиото) на челата отново се монтира с щипки (16) и долния край се заравя в земята.

18. Ако имате проветрение - вентилация, може да пристъпите към нейния монтаж

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКАТА И ПОЖЕЛАВАМЕ БОГАТА ПРОДУКЦИЯ!

TUNNEL PRO
— GREENHOUSE SYSTEMS — 